

# Bedienungsanleitung Anti-Frost-VOEN

Sehr geehrter Kunde,  
damit der Anti-Frost-VOEN in korrekter und sicherer Art und Weise eingesetzt wird bitte **vor dem ersten Gebrauch** unbedingt die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und **alle Sicherheitshinweise** unbedingt beachten.

## Wichtig:

**Bewahren Sie diese Anleitung zu Nachschlagezwecken gut auf.**

## Inbetriebnahme und Verwendungshinweise

**Wenn diese Bedienungsanleitung nicht beachtet wird, ist jegliche Haftung ausgeschlossen!**

Der Anti-Frost-VOEN ist ausschließlich für den Gebrauch in Obstanlagen entwickelt worden. Jegliche andere Verwendung ist nicht erlaubt!

**1.** Stellen Sie den Anti-Frost-VOEN auf einer ebenen, stabilen, flachen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Stelle auf.

Überprüfen Sie den sicheren Stand des Anti-Frost-VOENs vor Inbetriebnahme!

**Der Anti-Frost-VOEN darf ausschließlich nur im Freien verwendet werden. Die Anwendung im Innenbereich und geschlossenen Räumen ist nicht erlaubt!**

**Achtung! Der Anti-Frost-VOEN wird sehr heiß!** Nicht vor den „Kamin“ des aufgeheizten Anti-Frost-VOEN treten, da hier eine hohe Hitzeentwicklung stattfindet!


**Bitte arbeiten Sie stets mit hitze- und feuerbeständigen Schutzhandschuhen.**

**2.** Vor der Einfüllung von Holzpellets empfehlen wir handelsübliche Grillanzünder auf der kompletten Rostbreite in die Brennkammer einzulegen. Befüllen Sie den Füllbehälter dann ausschließlich mit handelsüblichen Holzpellets. Bei der erstmaligen Füllung können 25 bis 30kg Holzpellets eingefüllt werden.

**3.** Entzünden Sie die eingelegten Grillanzünder mit einem kleinen Haushaltsgasbrenner oder ähnlichem Zündgerät. (Tipp: Zusätzlich Brennspritus für sicheres Entzünden verwenden)

Stellen Sie sicher, dass die Grillanzünder entzündet sind und der Brennvorgang sicher startet.

**Für ausreichend Belüftung ist zu sorgen.**

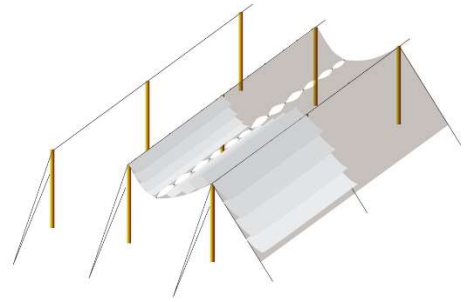

4. Lassen Sie das Feuer / die Glut von selbst ausbrennen. Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass der Anti-Frost-VOEN vollständig ausgekühlt ist, bevor der Anti-Frost-VOEN eingelagert wird.

5. Während des Brennvorgangs ist der Deckel des Vorratsbehälters zu entfernen, da es sonst zur Bildung von Kondenswasser kommen kann und der Brennvorgang dadurch beeinträchtigt werden kann.

**6. Beim Nachfüllen des Vorratsbehälters bzw. bei Annäherung an den Ofen ist aufgrund einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration und eventueller Rauchentwicklung eine Gasmaskе zu tragen.**

7. Bei einer gewünschten Brenndauer von über 6 Stunden empfehlen wir die Pellets Kapazität durch unseren passenden Aufsatz zu erhöhen (dann ca. 9 Stunden Brenndauer)

8. Für eine langjährige Nutzung empfehlen wir nach der Nutzung im Frühjahr eine Grundreinigung des Anti-Frost-VOENs und die Einlagerung in einem trockenen Raum.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise**

1. Der Anti-Frost-VOEN darf nur im Freien und bei guter Belüftung verwendet werden.
2. Halten Sie unbedingt Kinder und Tiere von dem Anti-Frost-VOEN fern.
3. Der Anti-Frost-VOEN kann sehr heiß werden. Der Anti-Frost-VOEN darf im Betrieb nicht berührt werden.  
Es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe!
4. Der Aufstellungsort des Anti-Frost-VOENs muss eben und nicht brennbar sein. Der Anti-Frost-VOEN muss stabil stehen und darf nicht wackeln.
5. Vor Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass die Bedienungsanleitung befolgt wurde.
6. Wir empfehlen einen Feuerlöscher schnell greifbar aufzustellen.
7. Achten Sie auf Funkenflug.
8. Während des Betriebes nicht anfassen oder umstellen.

Herstellung und Vertrieb durch:  
VOEN Vöhringer GmbH & Co.KG  
Aichach 1  
88276 Berg / Deutschland